

SİGMA

KULLANIM KILAVUZU



SPLİT TİP ODA KLİMASI

KULLANMA KILAVUZU

SGM08DMA

SGM09INVDMA

SGM10DMA

SGM12INVDMA

SGM14DMA

SGM18INVDMA

SGM18DMA

SGM22INVDMA

SGM22DMA

Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Uyarılar

Eski Klimanın Kaldırılması

Kullanılmayan eski bir klimayı demonte etmeden önce, lütfen klimanın çalışmadığından ve güvenli olduğundan emin olun. Çocuklara zarar verme riskinden kaçınmak için klimayı fişinden çıkarın.

Klima sisteminin, özel atık bertarafı gerektiren soğutucular içerdiğini unutmayın. Klimadaki değerli malzemeler geri dönüştürülebilir. Eski klimanızın uygun şekilde bertaraf edilebilmesi için yerel atık bertaraf merkezi ile irtibat kurun ve herhangi bir sorunuz olduğunda yerel makamlara veya İklimsa Merkezine danışın. Lütfen, klimanız ilgili atık bertaraf merkezi tarafından alınmadan önce klimanızın boru sisteminin hasar görmemesine dikkat edin ve uygun, kirlenme yaratmayacak şekilde demonte edilmesi konusunda ısrar ederek çevrenin korunmasına katkıda bulunun.

Yeni klimanızın ambalajının atılması

Yeni klimanızın paketinde bulunan tüm ambalaj malzemeleri, çevreye herhangi bir zarar vermeyecek şekilde atılabilir.

Karton kutu küçük parçalar şeklinde bölünebilir veya kesilebilir ve atık kağıt toplama merkezine verilebilir. Polietilen ve polietilen köpük desteklerinden yapılan ambalaj poşeti hiç bir floroklorik hidrokarbon içermemektedir.

Tüm bu değerli materyaller bir atık toplama merkezine götürülebilir ve uygun geri dönüşüm işlemlerinden sonra tekrar kullanılabilir.

Size en yakın olan atık malzeme toplama merkezlerinin adı ve adresi için ve atık kağıt toplama merkezi için yerel makamlara danışın.

- Kurulum yetkili servis tarafından yapılmalıdır, üniteyi kendiniz kurmaya çalışmayın.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Klimayı çalıştırmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunda verilen bilgileri dikkatli bir şekilde okuyun. Kullanım Kılavuzu klimanın kurulumu, çalıştırılması ve bakımı ile ilgili çok önemli bilgi ve gözlemler içermektedir.

Aşağıdaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar için üretici hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

- Hasar gören klimaların çalıştırılmaması gerekmektedir. Şüphelenmeniz durumunda servisinize danışın.

- Klima, Kullanım Kılavuzunda belirtilen ilgili talimatlara tam olarak uyularak kullanılacaktır.

- Güvenlik nedeniyle, klimanın talimatlara göre uygun şekilde topraklanması gerekmektedir.

- Klimanızın ön panelini açmadan önce her zaman klimanın fişini çekmeniz gerektiğini unutmayın. Asla güç kablosunu çekerek klimanın fişini çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca kavrayıp, prizinden düz bir şekilde çekin.

- Tüm elektrik tamirlerinin kalifiye elektrikçiler tarafından yapılması gerekmektedir. Uygunsuz yapılan tamirler, klima kullanıcısı için ciddi bir tehlike kaynağı olabilir.

- Klimanızı keskin veya sivri nesnelerle delerek, herhangi bir tübü kırarak veya bükerek veya yüzey kaplamalarını kazıyarak, içinde soğutucu bulunan klimanın herhangi bir parçasına zarar vermeyin. Eğer soğutucu fışkırır ve gözlerinize gelirse, ciddi göz yaralanmalarına sebebiyet verebilir.

Uyarılar

- Klimanın havalandırma ızgarasını kapatmayın veya engellemeyin. Giriş/çıkış ve hareket kanatlarına parmaklarınızı veya başka herhangi bir şey sokmayın.

- Çocukların klima ile oynamasına izin vermeyin. Hiç bir durumda çocukların dış ünite üzerine oturmasına izin verilmemelidir.

Özellikler

- Soğutucu devre sızdırmaz özelliktedir.

Makine aşağıdaki durumlara göre uyarlanabilir.

1. Uygulanabilir ortam sıcaklığı aralığı:

Soğutma	İç ortam	Maksimum: K.H/I.H 32°C/23°C Minimum: K.H/I.H 18°C/14°C
	Dış ortam	Maksimum: K.H/I.H 43°C/26°C Minimum: D.B 18°C
Isıtma	İç ortam	Maksimum: K.H 27°C Minimum: K.H 15°C
	Dış ortam	Maksimum: K.H/I.H 24°C/18°C Minimum: K.H/I.H -15°C

2. Eğer güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, servis yetkilisi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

3. PC paneli üzerindeki iç ünite sigortası kırılmışsa, lütfen T.3.15A/ 250 V tipinde bir sigorta ile değiştirin. Dış ünite sigortası kırılmışsa, lütfen T.25A/ 250 V tipinde bir sigorta ile değiştirin.

4. Kablolama yöntemi, yerel kablolama standartlarına uygun olmalıdır.

5. Klima kurulduktan sonra, fişi kolayca erişilebilir bir durumda olmalıdır.

6. Uzaktan kumananın biten pil uygun ve ayrı şekilde çöpe atılmalıdır.

7. Cihaz, gözetim altında olmadan küçük çocuklar veya yaşlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

8. Küçük çocukların cihaz ile oynamadığından emin olmak için büyüklerin gözetiminde olmaları gerekir.

9. Lütfen güç kaynağı kablosuna uygun bir fiş kullanın.

10. Güç fişi ve bağlantı kablosunun yerel onayları almış olması gerekmektedir.

Uyarılar

Güvenlik Talimatları



- Lütfen klimayı kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
- Talimatlar, muhtemel risk ve hasarların ciddiyetine göre aşağıdaki şekilde, iki seviyede sınıflandırılmıştır; UYARI ve DİKKAT. Güvenli bir kullanım için talimatlara kesin bir biçimde uyulmalıdır.

Kurulum


⚠ UYARI
Klimayı kendiniz kurmaya çalışmayın, çünkü uygun şekilde yapılmayan montajlar elektrik çarpması, yangın, su sızıntısı ile sonuçlanabilir.

Uygun olmayan yerlerde yapılan montaj kazalara sebebiyet verebilir.

⚠ DİKKAT

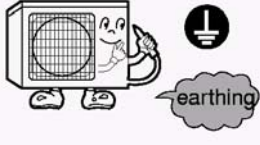Topraklama kablosunu bağlayın.  earthing	Ünite çevresinde herhangi yanıcı bir gaz sızıntısı ihtimali olan yerlere kurmayın. YASAK	Üniteyi buhar veya yağ buharına maruz bırakmayın. YASAK	Drenajın uygun şekilde tesis edildiğini kontrol edin.  ZORUNLU UYGULAMA
---	--	---	--


Uyarılar

⚠ UYARI		
Yanık kokusu gelmesi gibi anormal bir durum olduğunda, hemen çalıştırma düğmesini kapatın ve servise başvurun.		Devre kesicili özel bir güç kaynağı kullanın.
 OFF	 ZORUNLU UYGULAMA	
Güç kablosunu prize tam olarak yerleştirin	Doğru voltaj kullanın.	Uzatma güç kablosu veya yarım olarak eklenmiş kablo
 ZORUNLU UYGULAMA	 ZORUNLU UYGULAMA	 YASAK
Güç kaynağı kablosunu bağlı şekilde kullanmayın.		Hava giriş veya çıkışına nesne sokmayın.
 YASAK	 YASAK	 YASAK
Güç kablosunu çekerek veya Benzeri şekilde çalışmayı Başlatmayın veya kapatmayın.	Hava akışını özellikle bebekler veya yaşlı kişilerin üzerine doğrudan yönlendirmeyin	Bu üniteyi kendi başınıza tamir etmeye vev veniden kurtmaya çalışmayın.
 YASAK	 YASAK	


⚠ DİKKAT		
Özellikle gazlı bir cihaz çalıştırıldığında zaman zaman temiz hava alın.	Islak elle düğmelere basmayın	
 YASAK	 ZORUNLU UYGULAMA	 YASAK
Üniteyi şömine veya ısıtıcı bir cihaz yakınına kurmayın.	Kurulum desteğinin iyi bir konumda olduğunu kontrol edin.	Temizlemek için üniteye su dökmeyin.
 YASAK	 YASAK	 YASAK
Hayvan veya bitkileri hava akışının doğrudan vönü üzerine verlestirmeyin.	Ünite üzerine herhangi bir nesne koymayın vev üniteye tırmanmayın.	Çiçek vazosu veya su kaplarını ünitenin üzerine yerlestirmeyin.
 YASAK	 YASAK	 YASAK

Parçalar ve Fonksiyonları

İç ünite

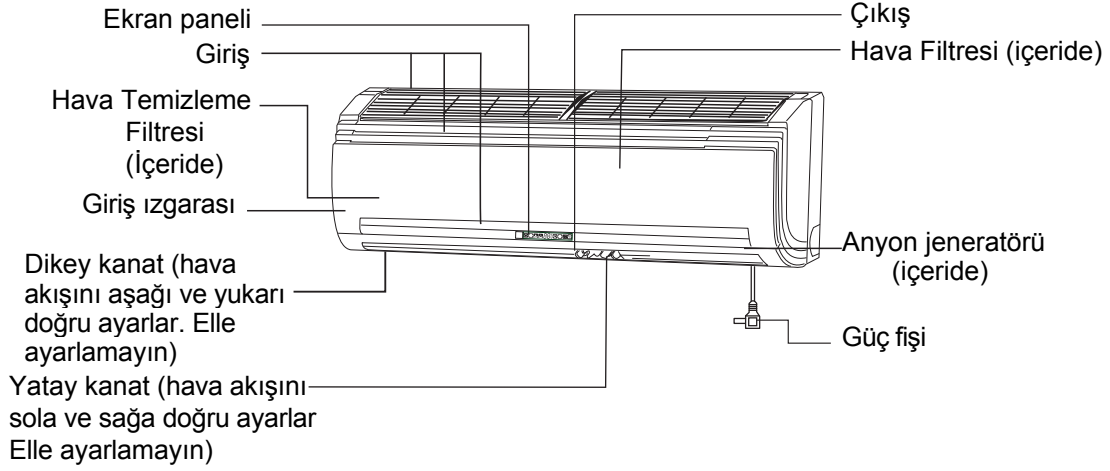


Dış ünite

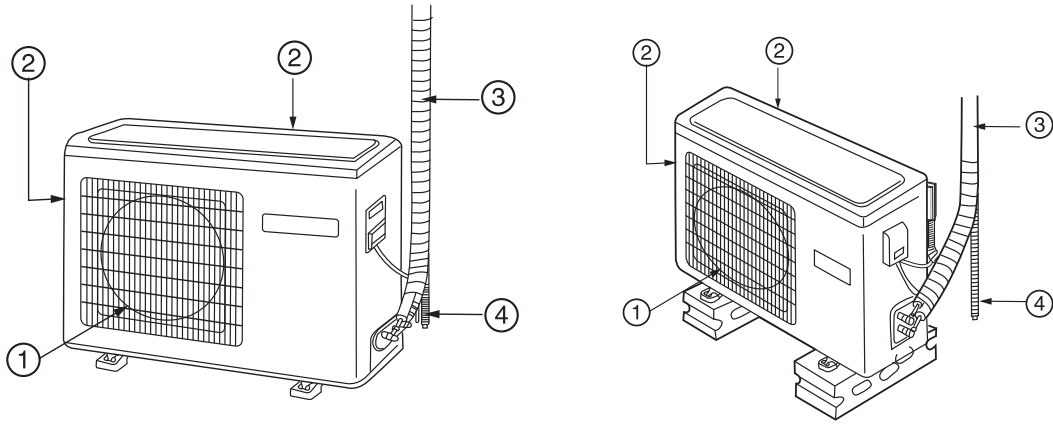

① HAVA ÇIKIŞ ③ BAĞLANTI BORULARI VE ELEKTRİK KABLOLARI

② HAVA GİRİŞ ④ DİRENAJ BORUSU

Parçalar ve Fonksiyonları

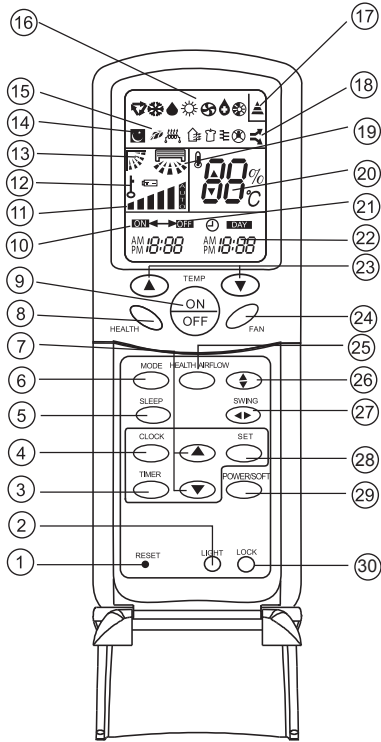

1. SIFIRLAMA

Uzaktan kumanda anormal bir şekilde çalıştığında, uzaktan kumandayı sıfırlamak için sivri uçlu bir nesne kullanarak bu düğmeye basın.

2. IŞIK düğmesi

Dahili LED gösterge panel ışıklarının yanma ve sönmelerini kontrol eder.

3. ZAMANLAYICI düğmesi

OTOM. AÇILMA, OTOM. KAPANMA, OTOM. AÇILMA-KAPANMA'nın seçilmesi için kullanılır.

4. SAAT düğmesi

Doğru zamanın ayarlanması için kullanılır.

5. UYKU modu düğmesi

Uyku modunun seçilmesi için kullanılır.



6. MOD düğmesi

7. SAAT düğmesi


Saati ve zamanlayıcıyı ayarlamak için kullanılır.

8. SAĞLIK düğmesi

Sağlıklı çalıştırmanın ayarlanması için kullanılır.


9. AÇMA/KAPAMA düğmesi

Ünitenin açılıp, kapatılması için kullanılır.



10. Otom.açılma GÖSTERGESİ

11. FAN HIZI göstergesi



12. KİLİT göstergesi

13. AŞAĞI/YUKARI HAREKET göstergesi

14. UYKU göstergesi

15. SAĞLIK göstergesi

16. Çalışma modu göstergesi

Çalışma modu	OTO	Soğu	KUR	SICA	FAN
Uzaktan Kumanda					
Gösterge paneli					

17. Sinyal gönderme göstergesi

18. GÜÇLÜ/SESSİZ göstergesi (Yalnız INV modellerde)

19. Sol/sağ hava akışı göstergesi

20. SICAKLIK göstergesi

Uzaktan kumanda: Sıcaklık ayarını göstermek için.

21. Otom. Kapanma göstergesi

22. ZAMANLAYICI göstergesi

23. SICAKLIK düğmesi

İstenen sıcaklığı seçmek için kullanılır.

24. FAN düğmesi

Fan hızını seçmek için kullanılır: DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK, OTOM.

25. SAĞLIKLI HAVA AKIŞI düğmesi

26. AŞAĞI/YUKARI HAREKET düğmesi

Hava yönünü aşağı/yukarı doğru seçmek için kullanılır.

27. SOLA/SAĞA HAREKET düğmesi


Sola/sağa hava akışını seçmek için kullanılır.

28. AYAR düğmesi

Saati ve zamanlayıcıyı ayarlarını onaylamak için kullanılır.

21. 29. GÜÇLÜ/ SESSİZ düğmesi göstergesi (Yalnız INV modellerde)

Düğmeye her basıldığında, gösterge aşağıdaki gibi değişir:



30. KİLİT

Düğmeleri ve LCD ekranını kilitlemek için kullanılır. Basıldığında, diğer düğmeler çalışmaz ve kilit durumu göstergesi yanar. Tekrar basıldığında, kilit iptal edilir ve kilit durumu göstergesi kaybolur.

31. Ortam sıcaklığı göstergesi


Uzaktan kumanda sinyali alındığında, ayarlanan sıcaklığı gösterir ve dinlenme zamanında oda sıcaklığı gösterilir ve bu oda sıcaklığı sadece referans amaçlıdır.

Parçalar ve Fonksiyonları

- Saat Ayarı

Ünite ilk kez çalıştırıldığında ve uzaktan kumanda pilleri değiştirildikten sonra, saat aşağıdaki şekilde ayarlanmalıdır:

1. SAAT düğmesine basın, “AM” (Sabah) veya “PM” (Akşam) yanar.
2. Doğru zamanı ayarlamak için Δ veya ∇ düğmesine basın. Her bastığınızda zaman 1 dak. artacak veya azalacaktır. Düğmeyi basılı tuttuğunuzda, zaman hızlı bir şekilde değişecektir.
3. Zaman ayarı onaylandıktan sonra, SET düğmesine basın. Saat çalışmaya başlayacak, “AM” veya “PM” sönecektir.

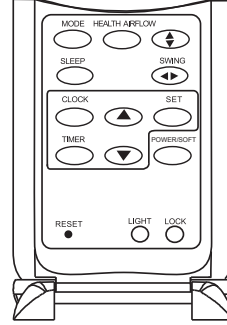

- Uzaktan kumandanın kullanımı

- Kullanımdayken, sinyal iletim başını doğrudan iç ünitenin alıcı deliğine doğru tutun.

Sinyal iletim kafası ile alıcı deliği arasındaki mesafe en fazla 7 m olmalı ve arada herhangi bir engel olmamalıdır.

- Uzaktan kumandayı atmayın veya vurmayın.

- Odada elektronik olarak çalıştırılan floresan lamba veya değiştirmeli tip floresan lamba veya kablosuz telefon bulunuyorsa, alıcının sinyal almasında zorluklar yaşanabilir; bu nedenle iç üniteye olan mesafe daha kısa olmalıdır.

- Pillerin takılması

Sağda gösterildiği gibi 2 R-03 (7#) pillerini takın.


Pil bölmesi kapağını çıkarın.

“” alanına hafifçe bastırın ve kapağı resimdeki gibi aşağı doğru itin.

Pili takın.

Pillerin, bölmenin arkasında gösterilen “+”/“-” işaretlerine uygun olarak takıldığından emin olun.

Kapağı tekrar yerine takın.

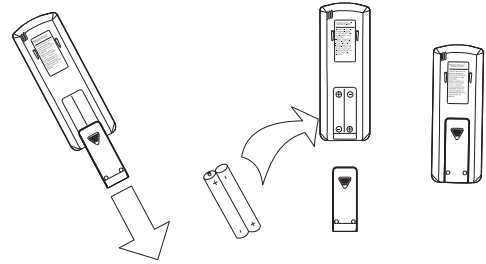

Onay göstergesi:

Açma/Kapama düğmesine bastıktan sonra, hiç bir gösterge görülüyorsa, pilleri yeniden takın.

Not:

- Çalışma sırasında tam gösterim veya net olmayan bir gösterim, pillerin bittiğini belirtmektedir. Lütfen pilleri değiştirin.
- Takarken aynı tipteki yeni pilleri kullanın.
- Eğer uzaktan kumanda normal şekilde çalışmıyorsa, lütfen pilleri çıkarın ve bir kaç dakika sonra tekrar takın.

İpuçları:


Ünite uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın. Çıkardıktan sonra herhangi bir gösterge gösteriliyorsa, tek yapmanız gereken reset tuşuna basmaktır.

Çalıştırma



SAĞLIKLI modda çalıştırma

Uzaktan kumanda

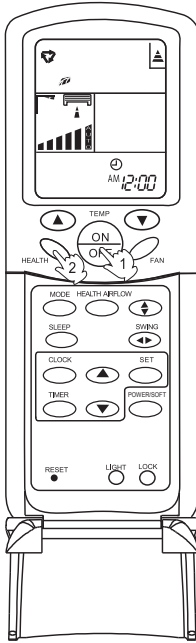

1. Üniteyi çalıştırma

Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.

Sağlıklı çalıştırma fonksiyonunda sağlıklı anyon fonksiyonu (Ionizer), UV ışığını süzme fonksiyonu ve filtre fonksiyonu bulunmaktadır.

2. Sağlıklı anyon (Ionizer)fonksiyonu

HEALTH düğmesine basın. Her basışta,  işareti gösterilecektir. Klima sağlıklı anyon fonksiyonunu çalıştırmaya başlayacaktır. İki kez basıldığında  işareti kaybolacak ve çalışma duracaktır.


İç fan motoru çalıştığında, sağlıklı çalışma fonksiyonu çalışacaktır. (Herhangi bir modda mevcuttur)
İç fan motoru çalışmadığında, sağlık lambası yanacaktır, fakat ion jeneratörü anyon üretmeyecektir.

Çalıştırma



Otomatik

Uzaktan kumanda

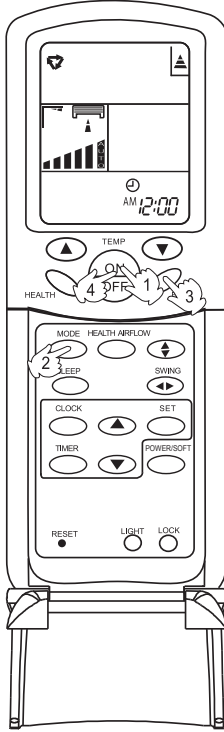

1. Üniteyi çalıştırma

Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.

2. Çalışma modunun seçilmesi

MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon modu aşağıdaki şekilde değişecektir:

Uzaktan kumanda:



Sonra Otomatik (Auto) çalışma modunu seçin.

Ekran panelinde renkli göstergeler çubuğu beyaz olacaktır.

3. Fan hızının seçilmesi

FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı aşağıdaki şekilde değişecektir:

Uzaktan kumanda:



Klima gösterilen fan hızında çalışır. FAN otomatikte ayarlandığında, klima, oda sıcaklığına göre fan hızını otomatik olarak ayarlar.

4. Ünitenin kapatılması

ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmayı durdurur.

Otomatik Çalıştırma hakkında


Otomatik çalıştırma modunda, klima, oda sıcaklığına göre otomatik olarak Soğuk veya Sıcak çalıştırmayı seçecektir.

Çalıştırma



Soğutma

Uzaktan kumanda

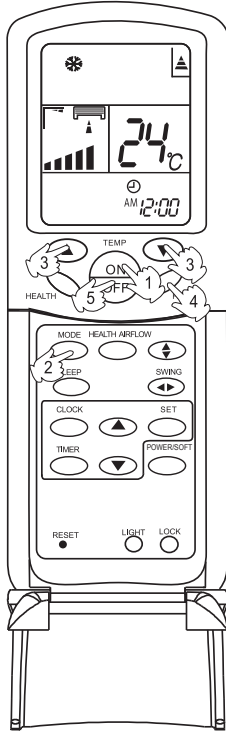

1. Üniteyi çalıştırma

Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.

2. Çalışma modunun seçilmesi

MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda:



Sonra SOĞUTMA (COOL) modu seçin.

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu mavi olacaktır.

3. Sıcaklık ayarını seçin.

Sıcaklık düğmesine basın.

△ Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde artacaktır.

▽ Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde azalacaktır.

İstenen sıcaklığı seçin.

4. Fan hızının seçilmesi

FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda:



Klima gösterilen fan hızında çalışır. FAN otomatiğe ayarlandığında, klima, oda sıcaklığına göre fan hızını otomatik olarak ayarlar.

5. Ünitenin kapatılması


AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda ünite çalışmayı durdurur.

Çalıştırma



Nem Alma

Uzaktan kumanda

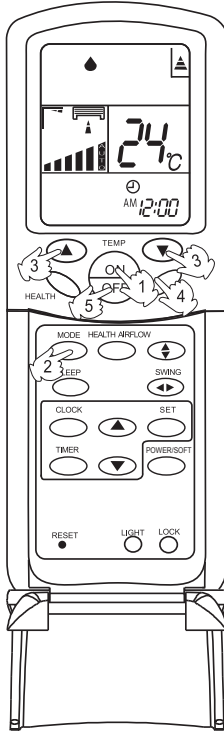

1. Üniteyi çalıştırma

Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.

2. Çalışma modunun seçilmesi

MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda:



Sonra NEM ALMA (DRY) modu seçin

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu açık mavi olacaktır

3. Sıcaklık ayarını seçin.

Sıcaklık düğmesine basın.

△ Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde artacaktır.

▽ Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde azalacaktır.

İstenen sıcaklığı seçin.

4. Fan hızının seçilmesi

FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı aşağıdaki şekilde değişecektir:

Uzaktan kumanda:



Klima gösterilen fan hızında çalışır. NEM ALMA modun da iken, oda sıcaklığı, sıcaklık ayarından 2°C daha yüksek olduğunda, FAN ayarı ne olursa olsun, ünite aralıklarla düşük hızda çalışacaktır.

5. Ünitenin kapatılması


AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda ünite çalışmayı durdurur.

Çalıştırma

24°C

Fan

Uzaktan kumanda

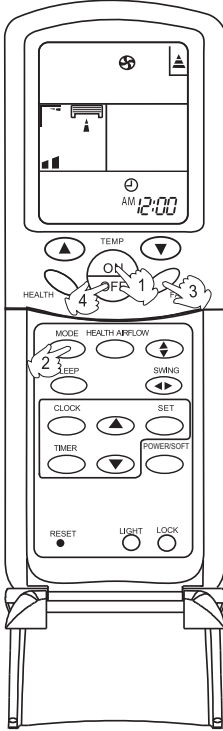


1. Üniteyi çalıştırma

Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.

2. Çalışma modunun seçilmesi

MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda:



Sonra FAN modunu seçin.

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu pembe olacaktır.

3. Fan hızının seçilmesi

FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda



4. Ünitenin kapatılması

ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmayı durdurur.

FAN modu hakkında

FAN çalışma modunda, ünite SOĞUK veya SICAK modda çalışmayacak, sadece FAN modunda çalışacaktır. FAN modunda AUTO modu çalıştırılmaz. Ve sıcaklık ayarı yapılamaz. FAN modunda, UYKU ve GÜÇLÜ/YUMUŞAK çalıştırma mümkün değildir.


Çalıştırma

24°C



Isıtma

Uzaktan
kumanda

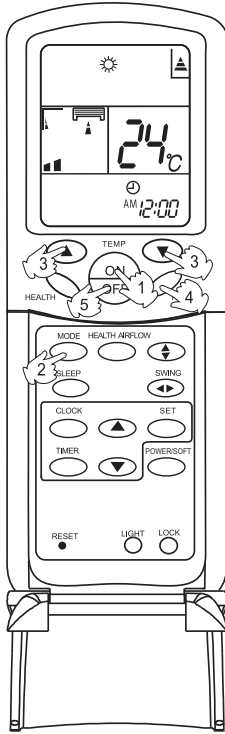

1. Üniteyi çalıştırma

Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.

2. Çalışma modunun seçilmesi

MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda:



Sonra ISITMA (HEAT) modu seçin.

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu kırmızı olacaktır.

3. Sıcaklık ayarını seçin.

Sıcaklık düğmesine basın.

△ Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde artacaktır.

▽ Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde azalacaktır.

İstenen sıcaklığı seçin.

4. Fan hızının seçilmesi

FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda:



Klima gösterilen fan hızında çalışır. SICAK modda, kısa bir süre sonra, soğuk hava akımı önleme fonksiyonu nedeniyle ılık bir hava üflenir. FAN otomatik olarak ayarlandığında, klima, oda sıcaklığına göre fan hızını otomatik olarak ayarlar.


5. Ünitenin kapatılması

AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda ünite çalışmayı durdurur.

Çalıştırma

Hava Akışı Yönünün Ayarlanması

1. Hava akışı göstergesinin durumu

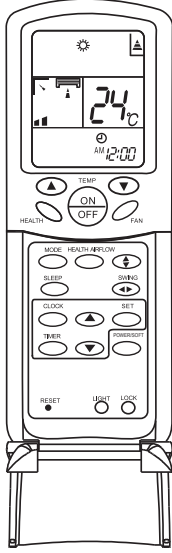

Vertical flap

- Poz.1
- Poz.2
- Poz.3
- Poz.4
- Poz.5
- Poz.6 (Otom.Hareket)

Yatay kanatlar

- Poz.1
- Poz.2
- Poz.3
- Poz.4
- Poz.5
- Poz.6
- Poz.7
- Poz.8

2. Aşağı ve yukarı doğru hava akışı

düğmesine her basıldığında, uzaktan kumandadaki hava akış yönü, farklı çalışma modlarına göre aşağıdaki şekilde gösterilir:

SOĞUTMA/ NEM ALMA/ FAN

uzaktan kumanda: Poz.1 → Poz.2 → Poz.3 → Poz.4 → Poz.6

ISITMA:

uzaktan kumanda: Poz.1 → Poz.2 → Poz.3 → Poz.4 → Poz.6

OTOMATİK:

uzaktan kumanda: Poz.1 → Poz.2 → Poz.3 → Poz.4 → Poz.5 → Poz.6

Dikey kanat, yukarıdaki pozisyonlara göre hareket edecektir.

3. Sola ve sağa doğru hava akışı

düğmesine her basıldığında, uzaktan kumanda aşağıdaki şekilde gösterecektir: uzaktan kumanda:

Poz.1 → Poz.2 → Poz.3 → Poz.4 → Poz.5 → Poz.6 → Poz.7 → Poz.8

Yatay kanatlar, yukarıdaki pozisyonlara göre hareket edecektir.

Not: Uzaktan kapatıldıktan sonra, yeniden başlatıldığında, uzaktan kumanda daha önce ayarlanmış olan hareket konumunu otomatik olarak hatırlayacaktır.

Çalıştırma

Uyku Modu

Yatmadan önce, sadece UYKU düğmesine bastığınızda, ünite UYKU modunda çalışmaya başlayacak ve size iyi bir uyku sağlayacaktır.



UYKU modunun kullanımı

Ünite çalıştırdıktan sonra, çalışma konumunu ayarlayın, mevcut zaman ve saat ayarı yapıldıktan sonra UYKU düğmesine basın.

1. SOĞUTMA, NEM ALMA modda


UYKU modu başlatıldıktan 1 saat sonra, sıcaklık, ayarlanan sıcaklıktan 1°C daha yüksek olacaktır. Bir saat sonra, sıcaklık 1°C daha yükselecektir. Ünite 6 saat daha çalıştıktan sonra duracaktır. Sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan daha yüksektir; böylece oda sıcaklığı uyuyabilmeniz için çok düşük olmayacaktır.

Uzaktan Kumanda

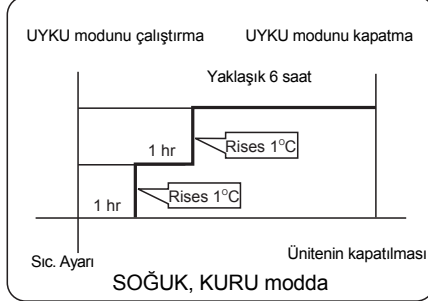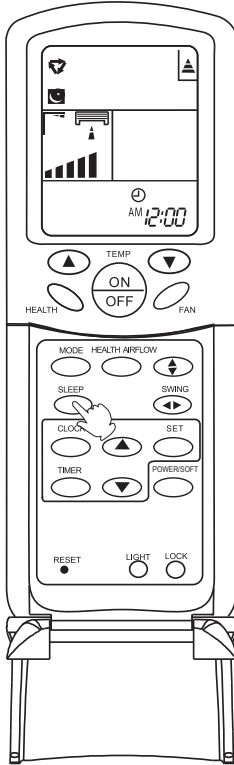

2. ISITMA modda

UYKU modu başlatıldıktan 1 saat sonra, ayarlanan sıcaklık, 2°C daha düşük olarak çalışacaktır. Bir saat sonra, oda sıcaklığı 2°C daha düşecektir. Takip eden üç saat sonra, ayarlanan sıcaklık otomatik olarak 1°C daha düşecektir. Takip eden 3 saat sonrasında ise otomatik olarak 1°C yükselecek ve bu ayar 3 saat daha çalıştıktan sonra duracaktır. Böylece oda sıcaklığı uyuyabilmeniz için çok yüksek olmayacaktır.

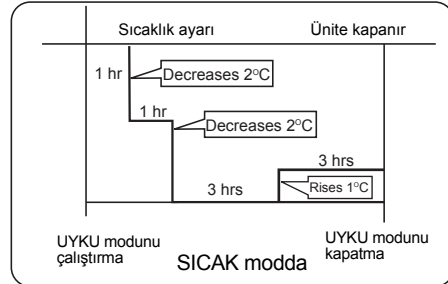

3. OTOMATİK modda

Ünite, otomatik olarak seçilen çalışma moduna uyarlanan uyku modunda çalışır.

4. FAN modunda

UYKU modu fonksiyonu yoktur.

5. Uyurken, fan hızını ayarlayın.

Uyku modu için ayarlardan önce fan hızı yüksek veya orta hızda ise, uyuduktan sonra fan hızını düşürecek şekilde ayarlayın.

Eğer düşük fan hızında ise, değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

6. Güç kesintisinden sonra yeniden başlatma:

Beş saniye içinde uyku düğmesine on kez basın ve dört ses duyduktan sonra bu fonksiyona girin.

Beş saniye içinde uyku düğmesine on kez basın ve iki ses duyduktan sonra bu fonksiyondan çıkın.


NOT: Güç kesintisinden sonra çalıştırma fonksiyonu ile, Otom. Açılma, Otom. Kapanma ve Otom. Açılma/kapanma ayarlandığında, güç kesintisi sonrası yeniden çalıştırıldığında bu ayarlar hafızaya alınır.

Çalıştırma



Otomatik Açma/Kapama

Uzaktan Kumanda

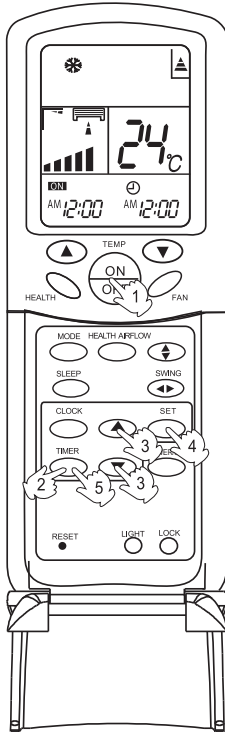

Zamanlayıcıyı çalıştırmadan önce saati doğru olarak ayarlayın.

1. Ünite çalışmaya başladıktan sonra, istenen çalışma modunu seçin. Çalışma modu LCD ekranda gösterilecektir.

2. Zamanlayıcı modunun seçilmesi

Zamanlayıcı modunu değiştirmek için Zamanlayıcı düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, gösterge aşağıdaki şekilde değişir:

Uzaktan kumanda:



Daha sonra istenen Zamanlayıcı modunu seçin (Otomatik Açılma-Kapanma). “ON” veya “OFF” yanacaktır.

3. Zaman ayarı

SAAT (HOUR) Δ/∇ düğmesine basın.

- Δ Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 dakika artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde artacaktır.
 - ∇ Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 dakika azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde azalacaktır.
- 24 saat süresi içinde ayarlanabilir.

4. Ayarların onaylanması

Doğru zaman ayarlandıktan sonra, onaylamak için AYAR (SET) düğmesine basın. Uzaktan kumandadaki “ON” veya “OFF” sönecektir. Gösterilen zaman: Ünite x saatinde x dakikasında çalışmaya başlayacak veya duracaktır.(OTOMATİK AÇILMA veya KAPANMA)

5. ZAMANLAYICI modunun iptal edilmesi

ZAMANLAYICI modu kayboluncaya kadar ZAMANLAYICI düğmesine bir kaç kez basın.

İpuçları:


Pilleri değiştirdikten sonra veya bir güç kesintisi yaşanması durumunda, zaman ayarının yeniden yapılması gerekmektedir. Uzaktan kumandada hafıza fonksiyonu bulunmaktadır. Zamanlayıcı modunu tekrar kullandığınızda, eğer zaman ayarı bir önceki ile aynı ise, mod seçiminden sonra sadece AYAR düğmesine basın.

Çalıştırma



Otomatik Açma/Kapama

Uzaktan Kumanda

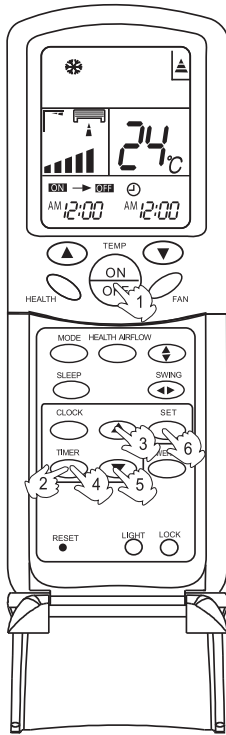

Zamanlayıcıyı çalıştırmadan önce saati doğru olarak ayarlayın.

1. Ünite çalışmaya başladıktan sonra, istenen çalışma modunu seçin. Çalışma modu LCD ekranda gösterilecektir.
2. Zamanlayıcı modunun seçilmesi
Zamanlayıcı modunu değiştirmek için Zamanlayıcı düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, gösterge aşağıdaki şekilde değişir: Uzaktan kumanda:



Daha sonra istenen Zamanlayıcı modunu seçin (Otomatik Açılma-Kapanma)

“ON” yanacaktır. 3.

Zaman ayarı

SAAT (HOUR)△/▽ düğmesine basın.

△ Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 dakika artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde artacaktır.

▽ Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 dakika azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde azalacaktır. 24 saat süresi içinde ayarlanabilir.

4. Otomatik Açılma zamanının onaylanması

Doğru zamanı ayarladıktan sonra, onaylamak için ZAMANLAYICI düğmesine basın. Uzaktan kumandadaki “ON” göstergesi sönecektir. “OFF” yanmaya başlayacaktır. Gösterilen zaman: nite x saatinde x dakikasında çalışmaya başlayacak veya duracaktır.

5. OTOMATİK KAPANMA için Zaman Ayarı

Sadece SAAT düğmesine basın ve “OTOMATİK AÇILMA için zaman ayarı”ndaki prosedürün aynısını uygulayın.

6. OTOMATİK KAPANMA için zamanın onaylanması

Zaman ayarı yapıldıktan sonra onaylamak için AYAR (SET) düğmesine basın.

“OFF” göstergesi yanıp sönmeyi durduracaktır. Gösterilen zaman: Ünite x saatinde x dakikasında duracaktır.

ZAMANLAYICI modunun iptal edilmesi


ZAMANLAYICI göstergesi kayboluncaya kadar

ZAMANLAYICI düğmesine bir kaç kez basın.

OTOMATİK AÇILMA veya KAPANMA sırasının zaman ayarına göre, Başlatma-Durdurma veya Durdurma-Başlatma işlemi gerçekleştirilecektir.

Çalıştırma

GÜÇLÜ/SESSİZ Modda Çalıştırma (Yalnız INV modellerde)

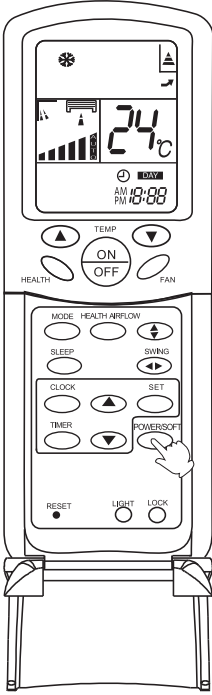

GÜÇLÜ Modda Çalıştırma

Hızlı bir şekilde ısıtma veya soğutmaya ihtiyaç duymanız durumunda bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

GÜÇLÜ çalışma modunun seçilmesi

GÜÇLÜ/SESSİZ (POWER/SOFT) düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, gösterge aşağıdaki şekilde değişir:



“ —↗ ” göstergesinde durun.

GÜÇLÜ çalışma konumunda:

ISITMA veya SOĞUTMA modlarında, fan hızı otomatik olarak 15 dakika OTOMATİK modda çalışacak, sonra orijinal konum ayarına geri dönecektir.

GÜÇLÜ çalışma modunun iptal edilmesi

GÜÇLÜ/SESSİZ düğmesine iki kez basın. GÜÇLÜ/YUMUŞAK göstergesi kaybolacaktır.

SESSİZ Çalışma Modu

Dinlenmek veya kitap okumak için sessizliğe ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

SESSİZ çalışma modunun seçilmesi

GÜÇLÜ/SESSİZ (POWER/SOFT) düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, gösterge aşağıdaki şekilde değişir:



“ —↘ ” göstergesinde durun. SESSİZ çalışma modunda, fan hızı otomatik olarak “OTOMATİK” olacaktır.

SESSİZ çalışma modunu iptal etmek için GÜÇLÜ/SESSİZ düğmesine iki kez basın. GÜÇLÜ/SESSİZ göstergesi kaybolacaktır.

İpuçları:

GÜÇLÜ çalışma sırasında, hızlı ISITMA veya SOĞUTMA modunda, odada homojen olmayan sıcaklık dağıtımı olacaktır. Uzun süreli Yumuşak çalışma, fazla sıcak veya fazla soğuk olmayan bir etki yaratacaktır.